



MAXX Care2

ÉMULSION HAUTE PERFORMANCE POUR HÔPITAUX - MATTE

MAXX Care2 est une émulsion de polymère à base d'eau idéale pour les centres de séjour, les hôpitaux et autres lieux à hauts risques, car elle est extrêmement résistante aux désinfectants de surface et pour la peau hydro-alcooliques.

Propreté


- ▲ Sa haute résistance aux désinfectants de surface et pour la peau hydro-alcooliques garantit la longévité du revêtement
- ▲ Protection contre les traces de roue et de chaussure
- ▲ Film de protection très résistant garantissant un niveau d'hygiène maximal

Efficacité

- ▲ S'applique peu après le nettoyage en profondeur, réduisant le temps d'indisponibilité et le coût des sols en linoléum
- ▲ Film de protection mat pour améliorer l'apparence du revêtement de sol
- ▲ Excellentes propriétés d'application et filmogènes
- ▲ Peut être restauré avec la technique pulvérisation-nettoyage

Sécurité

- ▲ Sécurité accrue : simple à appliquer et à restaurer
- ▲ Formule sans TBEP

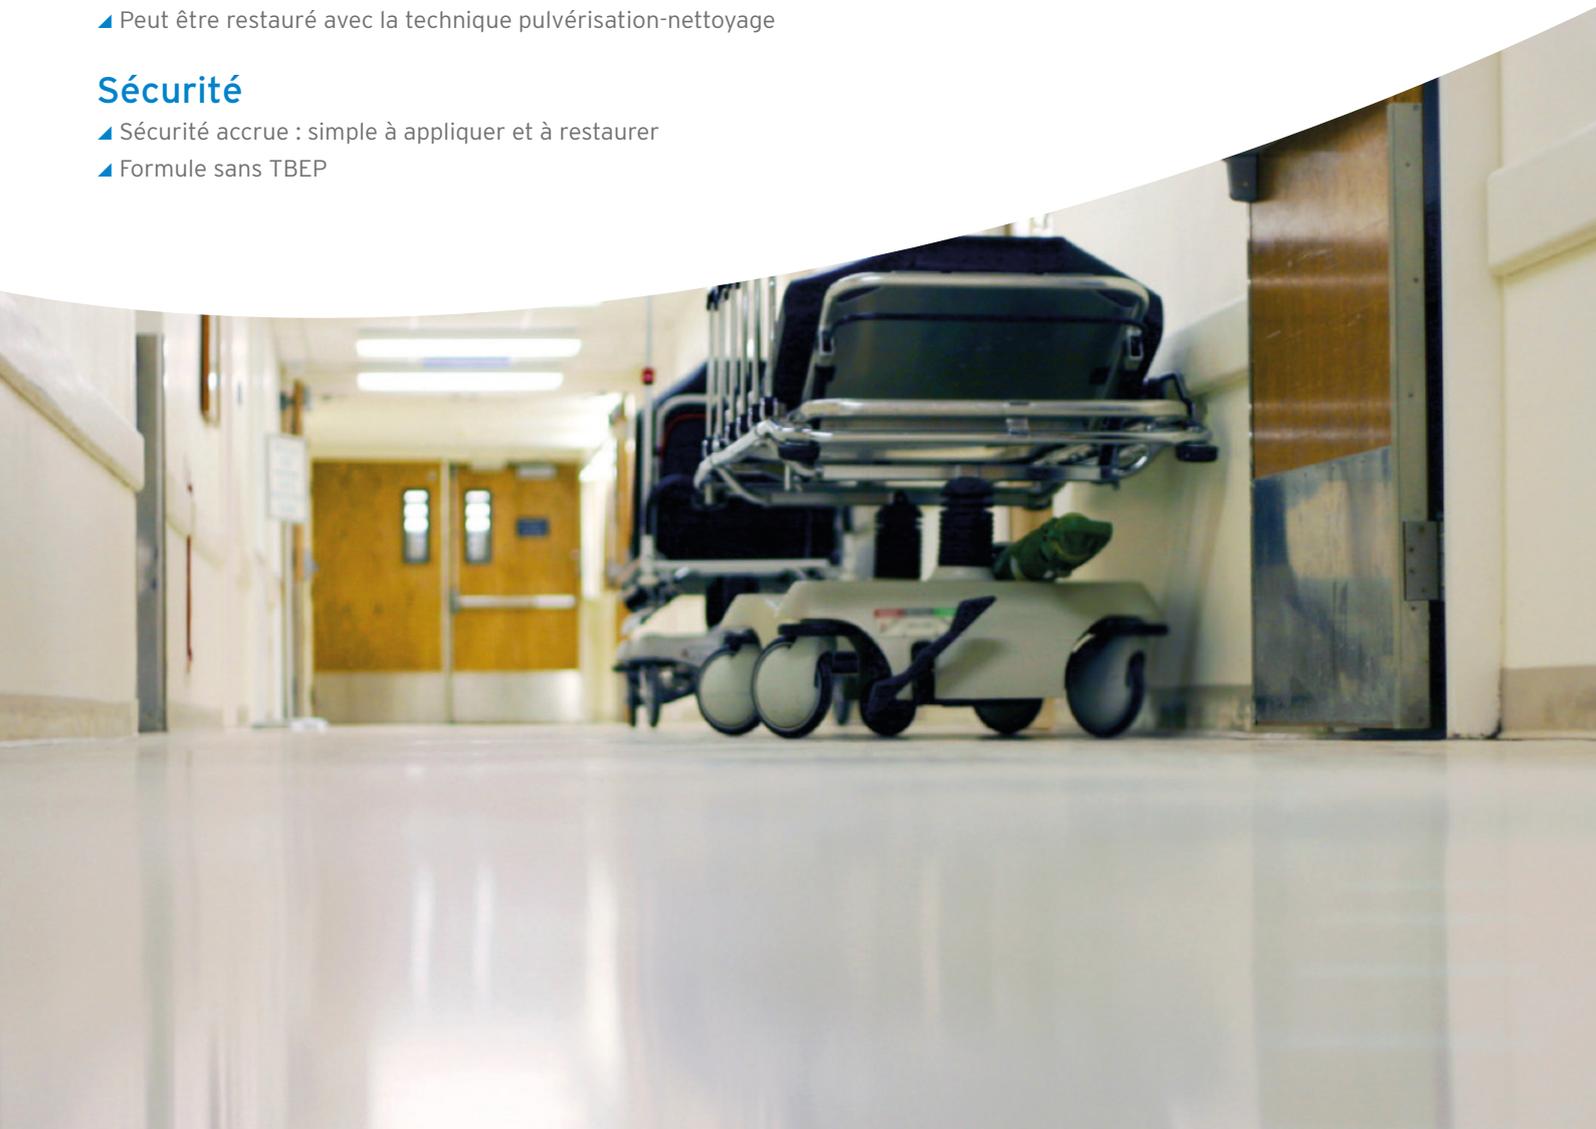

Propriété delle nostre nuove dispersioni

- ▲ Excellentes propriétés d'étalement
- ▲ Applicable aussi sur les linoléums avec résidus d'humidité
- ▲ La finition matte ne change pas même dans les zones les plus fréquentées


Champ d'application

Tous les sols résistants à l'eau, en dehors des sols en bois, des stratifiés, des moquettes, et des sols qu'il n'est pas recommandé de protéger. Idéale pour les centres de séjour, les hôpitaux et autres lieux à hauts risques, où l'utilisation de désinfectants des mains est exigée.



Revêtement des linoléums supportant des résidus d'humidité

Instructions d'application

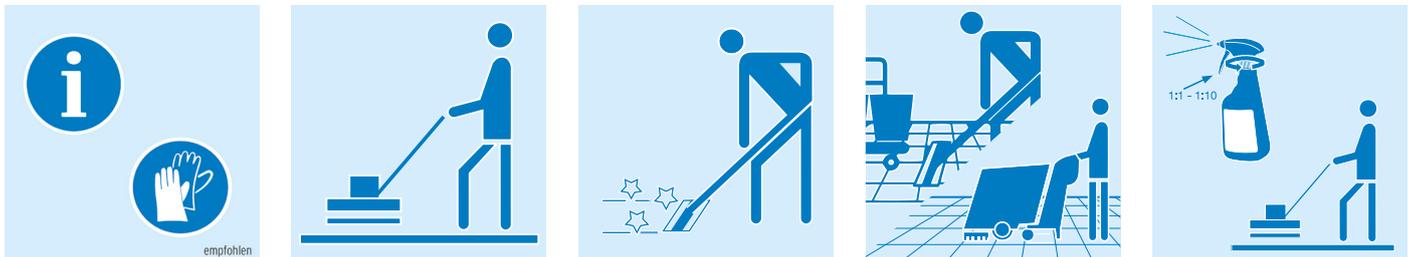

1. Consultez les informations d'utilisation détaillées sur le plan hygiénique et sur l'étiquette du produit. Portez des équipements de protection appropriés pour manipuler ce produit.
2. Décapez le sol pour éliminer la saleté et toutes les anciennes couches.
3. Après le nettoyage des sols compatibles avec le produit (les linoléums également), attendez 30 minutes qu'ils sèchent. Appliquez 2 ou 3 couches de MAXX Care2 non dilué à l'aide du support et d'une frange Rasant sur le sol. Laissez sécher intégralement chaque couche avant d'appliquer la suivante.
4. Pour le nettoyage manuel ou en autolaveuse des sols recouverts, nous recommandons MAXX Indur2 et MAXX Magic2.
5. MAXX Care2 peut être restauré avec la technique pulvérisation-nettoyage (1:1 - 1:10)

REMARQUES/INFORMATIONS SPÉCIALES

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et laissez-les en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les conseils sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Toujours garder le bidon fermé. Stocker le produit dans son bidon d'origine entre 5 et 30°C.

Taux de pH (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUIT	RÉF.	QUANTITÉ
MAXX Care2	9093690	2 x bidons 5 l

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
+43 (0)1 71 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
0800 326522